





РОССИЯ
ООО "Мебель"
Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. Карла Маркса, 1Б.
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru

EAC

Шкаф-стеллаж.

Проект ИЖ.086.02.00.00.00.

Модульная серия корпусной мебели "Твист".

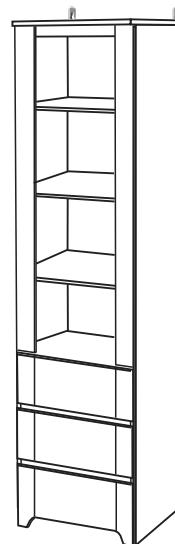

Состав изделия.

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-2	Стенка вертикальная	2239	362	1
2-2	Стенка вертикальная	2239	362	1
3-2	Колпак	504	383	1
4-2	Стенка горизонтальная	470	362	5
5-2	Стенка горизонтальная	470	92	2
6-2	Планка	470	42	1
7-2	Планка вертикальная	1640	70	2
8-2	Стенка задняя (ДВПО)	842	498	1
9-2	Стенка задняя (ДВПО)	832	498	1
10-2	Стенка задняя (ДВПО)	518	498	1
	Ящик	444	350	3
1	Накладка	499	172	2
2	Накладка	499	207	1
3	Стенка продольная	412	96	3
4	Стенка боковая	350	96	6
5	Дно ящика (ДВПО)	440	354	3

Состав фурнитуры.

Наименование	Кол-во
Комплект К-45	80
Комплект К-59	8
Комплект К-39	4
Комплект К-7	16
Комплект К-10	24
Комплект К-126а	3
Комплект К-130	12
Комплект К-73	2
Комплект К-26	4
Комплект К-28	2
Комплект К-107	12

Габаритные размеры в мм,
504x2265x387

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комплекты фурнитуры.

Комплект К-107

1. Полкодержатель -1шт.
2. Футорка $\varnothing 5,4 \times 9,6$ -1шт.
3. Шуруп $3,5 \times 16$ -2шт.



Комплект К-73

1. Подвеска -1шт.
2. Шурупы $3,5 \times 25$ -2шт.



Комплект К-28

1. Стяжка соединительная -1шт.




Комплект К-26

1. Полкодержатель метал. -1шт.




Комплект К-10

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель ввинчивающийся ($L=42$ мм) -1шт.
3. Заглушка -1шт.

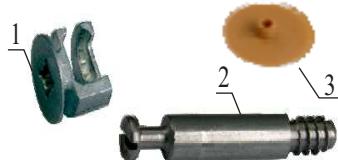


Комплект К-7

1. Винт-конфирмат 7×50 -1шт.
2. Заглушка -1шт.
3. Ключ шестигран. -1шт.

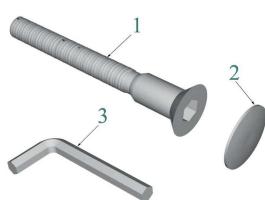

Комплект К-45

1. Шуруп 3×20 -1шт.
2. Шайба -1шт.

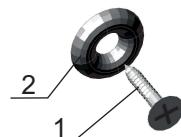


Комплект К-59

1. Шуруп 3×20 -1шт.
2. Скрепка -1шт.




Комплект К-39

1. Ножка регулируемая $M6 \times 18$ -1шт.
2. Гайка -1шт.

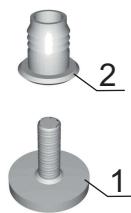

Комплект К-126а

1. Шариковая направляющая $L=350\text{мм}$ -1комп.
2. Шуруп $3,5 \times 16$ -8шт.
3. Футорка $\varnothing 5,4 \times 9,6$ -4шт.

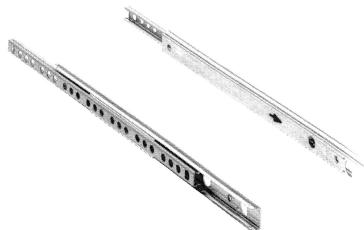

Комплект К-130

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель быстрого монтажа $L=42\text{мм}$ -1шт.
3. Заглушка самокл. -1шт.



Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколкам.

Примечание.

Заглушки на фурнитуру и видимые отверстия устанавливать после полной сборки изделия.
Изделие необходимо крепить к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.

Используйте крепежные средства подходящие для материала стен в Вашем доме, за информацией обратитесь в специализированный магазин.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСтП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхlorидные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- для хранения книг, предметов домашнего обихода.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на полку - 5 кг, - на ящик - 3 кг.


4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-019-85874373-2021, ГОСТ 16371-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 “О безопасности мебельной продукции”.

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.


3. Схема сборки.

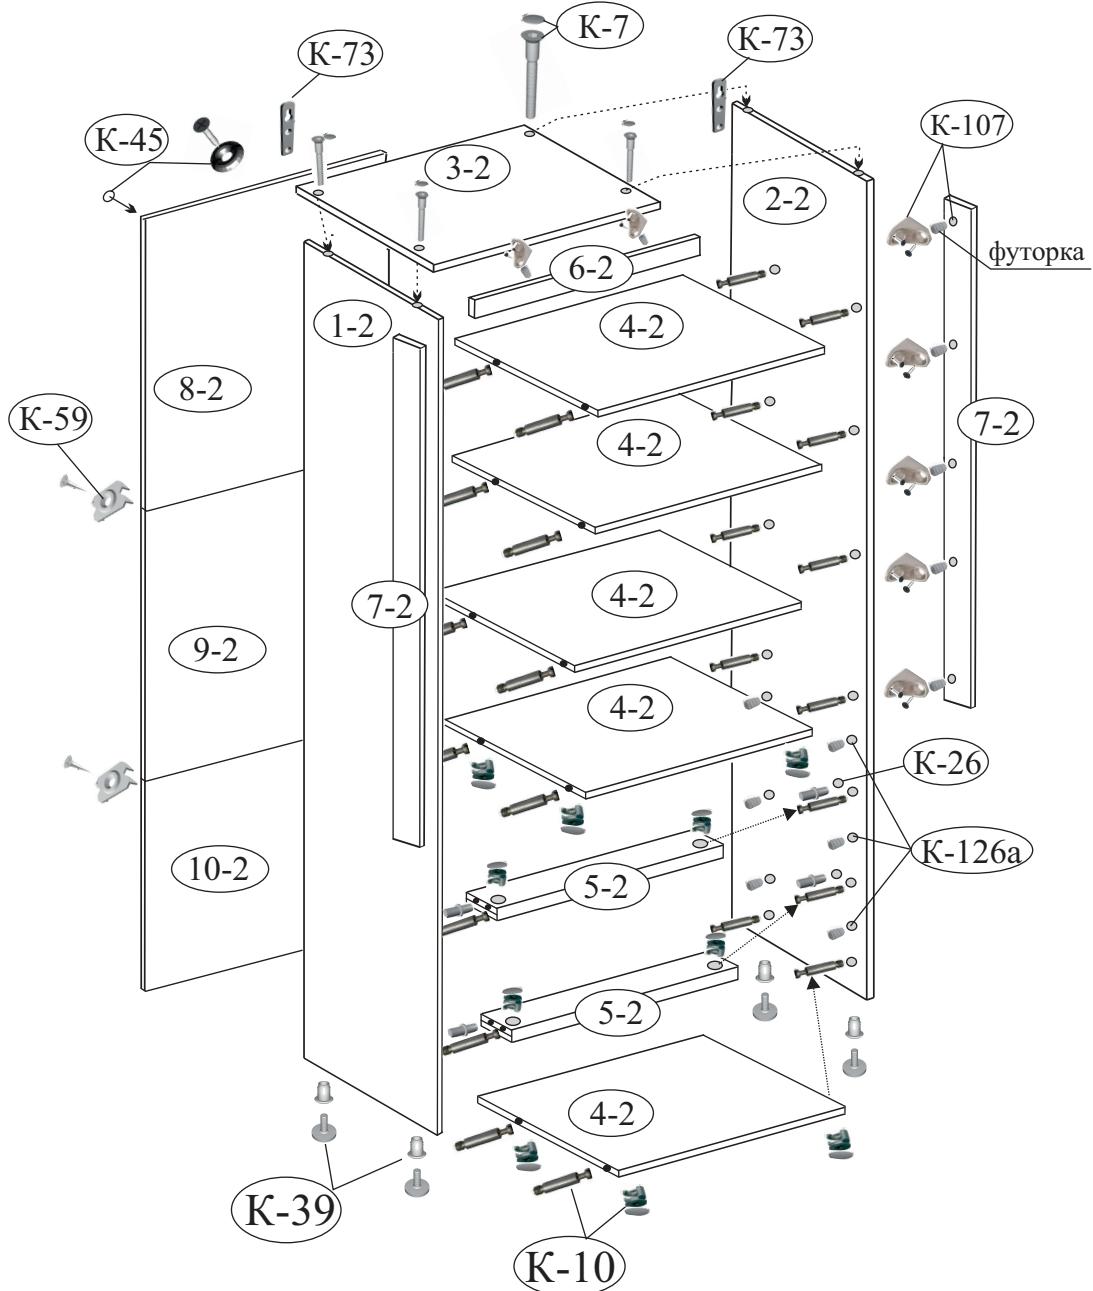

4. Последовательность установки.

1. Осторожно забейте футорки (К-126а) в отверстия на деталях (1-2, 2-2), установите широкую часть направляющих, см. схему стр.5.
Вкрутите дюбеля (К-10).
Установите полкодержатели (К-26).
Осторожно забейте гайки (К-39) в торцевые отверстия, вкрутите ножки.
 2. Осторожно забейте футорки (К-107) в отверстия на детали (6-2), затем установите полкодержатель (К-107) прижав вплотную к краю детали, см. схему стр.5.
 3. Деталь (6-2) положите необлицованной кромкой на колпак, совместите отверстие на полкодержателе (К-107) с отверстиями на колпаке (3-2) и закрутите шурупы 3,5x16, см. схему стр.5.
 4. Соедините между собой детали (1-2, 4-2, 5-2, 2-2) на стяжку (К-10) и полкодержатель (К-26).
Детали расположите лицевыми кромками вниз.
 5. Установите колпак (3-2) на винты (К-7).
 6. Выровните каркас шкафа, замерив рулеткой проем по диагонали, положите стенки задние (8-2, 9-2, 10-2) и закрепите шурупами (К-45) по периметру с градацией 150мм.
На стыках стенки задние закрепите скрепками (К-59) в кромки деталей.
 7. Установите подвески (К-73), см. схему стр. 5.
 8. Поставьте шкаф в нужное место и закрепите к стене подвесками (К-73).
- Продолжение см. стр. 5.

Схема крепления шариковых направляющих (К-126а).

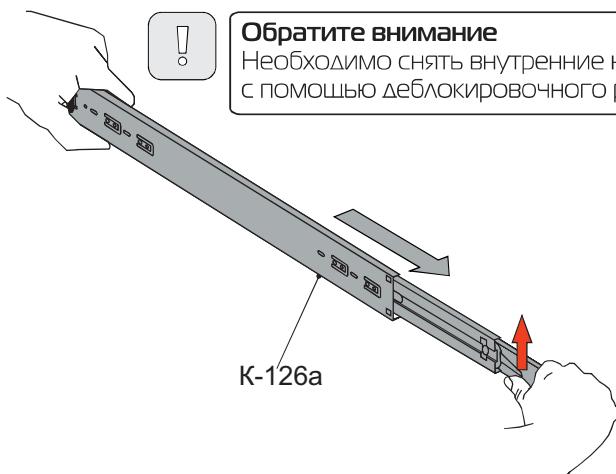

Обратите внимание

Необходимо снять внутренние направляющие с помощью деблокировочного рычага.


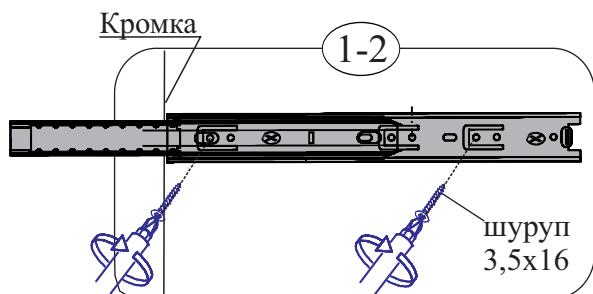


Схема установки подвески (К-73).

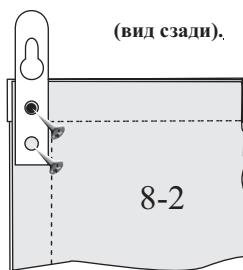

Крепление задней стенки




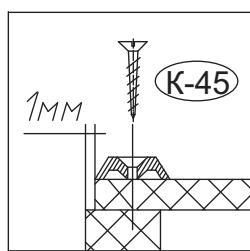



Схема крепления детали (6-2) на полкодержатель (К-107).

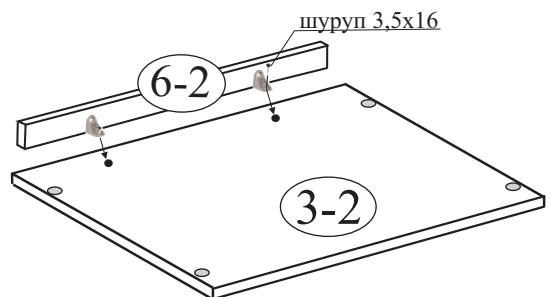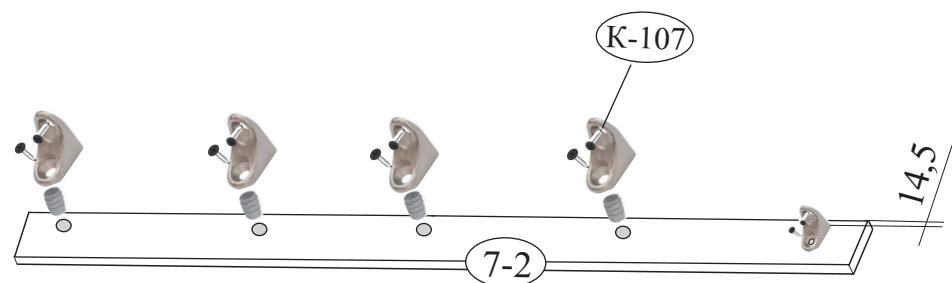

9. Осторожно забейте футорки (К-107) в отверстия на детали (7-2), см. схему.
10. Установите полкодержатели (К-107) на деталь (7-2) от края детали примерно на расстоянии 14,5мм.
11. Закрепите деталь (7-2) к стенкам (1-2, 2-2) шурупами 3,5x16 по месту, прижмите вплотную к колпаку и полкодержателями (К-107) к стенкам вертикальным.

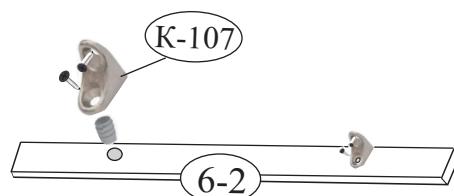


12. Соберите по схеме ящики и установите их с помощью направляющих (К-126а).

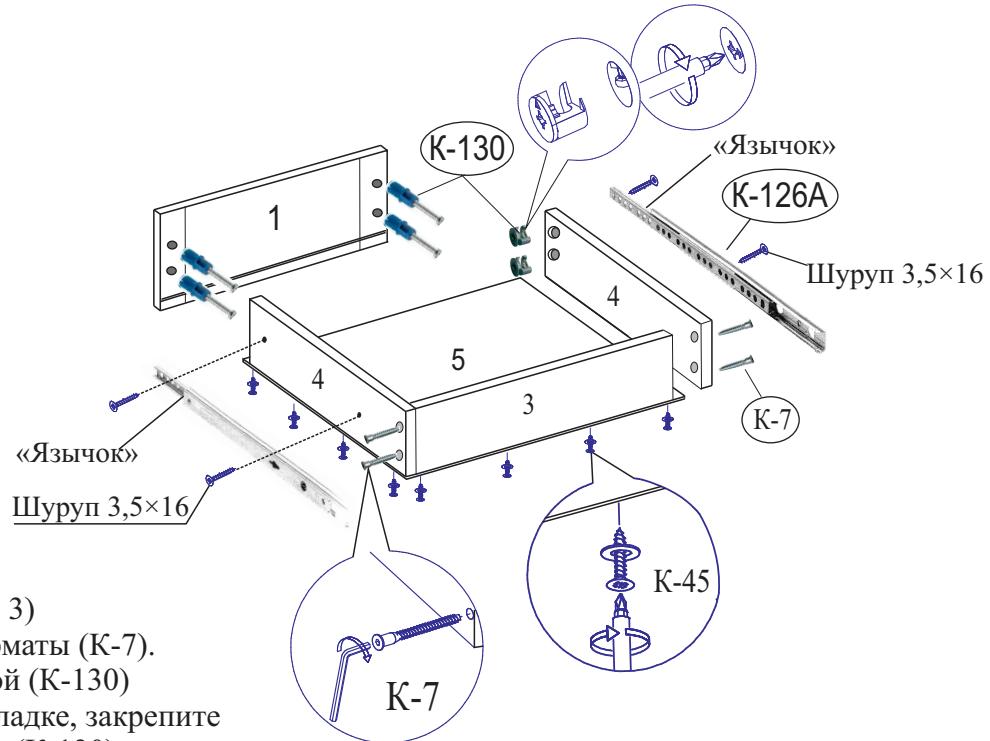


Порядок сборки ящика.

- Соедините стенки ящика (4, 4, 3) между собой на винты-конфирматы (K-7).
- Дюбель стяжки эксцентриковой (K-130) установите в отверстия на накладке, закрепите ящик при помощи эксцентрика (K-130).
- Переверните собранный ящик дном вверх, установите дно (5) в паз на накладке, закрепите к стенке ящика (3, 4) с помощью шурупов с шайбами (K-45) с градацией 100 мм.
- Закрепите ручку.
- Установите направляющие (K-126а), для этого разделите части направляющей.
- Выдвиньте направляющую до конца и потяните за «язычок» вверх (см. лист 5).
- Закрепите одну часть направляющей к боковым стенкам (4, 4), другую к деталям изделия (см. схему сборки) шурупами через овальные отверстия.
- Совместите направляющие и задвиньте ящик до конца.

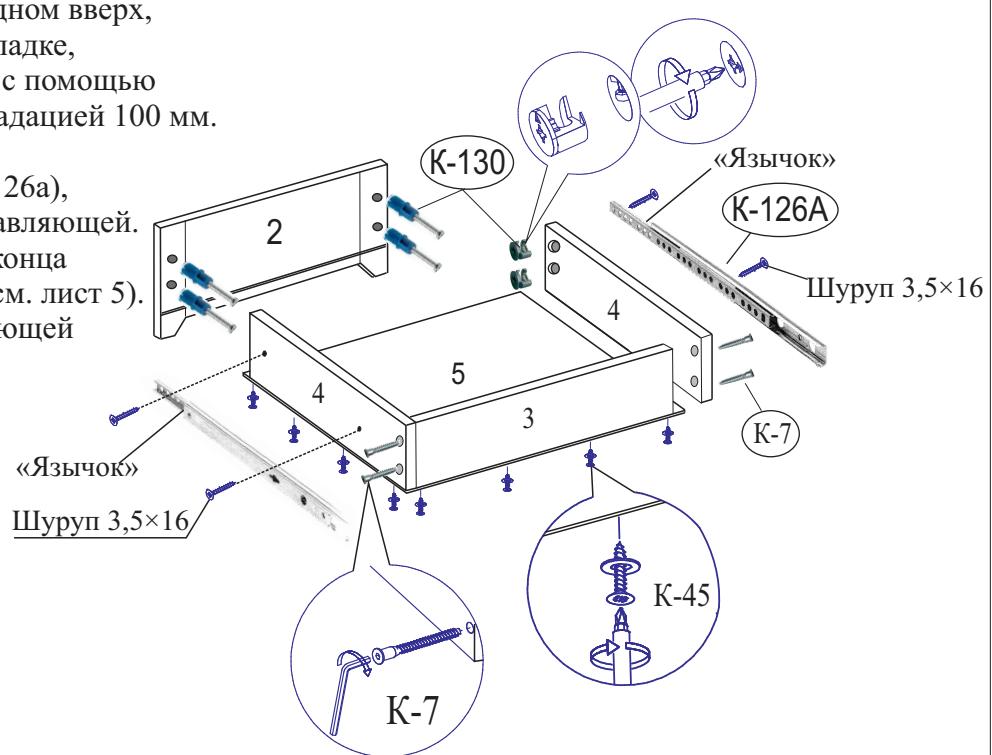

Внимание: если ящик не задвигается до конца, необходимо шариковые направляющие закрепить к стенке боковой ящика через овальные отверстия расположенные горизонтально (не снимая направляющих), затем отрегулировать ящик по горизонтали.

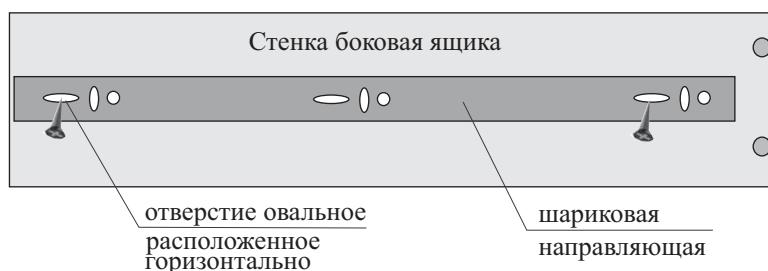

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ____ ” 20 г.

ГАРАНТИИ.

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска _____

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ____ ” 20 г.

Срок службы 7 лет