



РОССИЯ  
ООО “ИМК”

Удмуртская Республика, г. Ижевск  
ул. 10 лет Октября, д. 32, Литер Г, офис 206 б.  
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru

## Тумба для телеаппаратуры

Проект ИЖ.052.37.00.00.00

Модульная серия корпусной мебели “Виктория”



### Состав изделия

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-37	Стенка вертикальная	546	330	2
3-14	Перегородка	506	426	1
4-14	Перегородка	506	426	1
3-6	Столешница	1182	482	1
4-6	Стенка горизонтальная	269	421	1
10-6	Стенка горизонтальная	269	421	1
2-37	Стенка горизонтальная	1138	428	1
3-37	Дверь	538	297	1
4-37	Дверь	538	297	1
1	Накладка	596	252	1
2	Накладка	596	252	1
3	Стенка продольная	510	160	2
4	Стенка боковая	400	160	4
5	Дно ящика (ДВПО)	539	404	2
5-37	Стенка задняя (ДВПО)	540	296	2
6-37	Стенка задняя (ДВПО)	268	580	2

### Фурнитура


Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-17	4
Комплект К-45	64
Комплект К-52	4
Комплект К-7	8
Комплект К-10	16
Комплект К-10А	8
Комплект К-16	16
Комплект К-24	1
Комплект К-59	10
Комплект К-39	6
Комплект К-33	8
Комплект К-126а	2

Габаритные размеры в мм,  
1182x576x452

## Комплекты фурнитуры

### КОМПЛЕКТ К-17а

1. Петля 4-шарнирная - 1шт.
2. Планка петли - 1шт.
3. Шуруп 3,5x16 - 4шт.
4. Винт установочный - 1шт.
5. Винт регулировочный - 1шт.
6. Футорка Permo D5,4x9,6-2шт.  
(забить в стенки вертикальные)

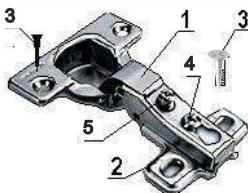


### КОМПЛЕКТ К-33

1. стяжка для полки;
2. дюбель ввинчиваемый.



### КОМПЛЕКТ К-39

1. опора регулируемая - 1 шт,
2. гайка для ножки - 1 шт.

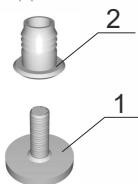

### КОМПЛЕКТ К-10

1. Эксцентрик-1шт
2. Дюбель ввинчиваемый (L=42 мм) - 1шт
3. Заглушка-1шт.



### КОМПЛЕКТ К-10а

1. Эксцентрик-1 шт
2. Дюбель ввинчиваемый (L=32 мм) - 1 шт
3. Заглушка-1 шт.



### КОМПЛЕКТ К-24

1. Планка соединительная - L = 567 мм-1шт



### КОМПЛЕКТ К-16а

- Заглушка-1шт




### КОМПЛЕКТ К-45

1. Шуруп 3×20 - 1шт
2. Шайба-1шт



### КОМПЛЕКТ К-7

1. Винт-конфирмат L=50 -1шт.
2. Заглушка-1шт.
3. Ключ шестигран. - 1шт.

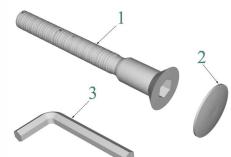

### КОМПЛЕКТ К-52

1. Ручка - 1шт.
2. Винт M4x22 - 2 шт.



### КОМПЛЕКТ К-126а

1. Шариковая направляющая L=400мм -2шт.
2. Шуруп 3,5×16 - 10 шт.
3. Футорка Permo D5,4x9,6 - 4шт  
(забивать в перегородки).




### КОМПЛЕКТ К-59

1. Скрепка -1шт.
2. Шуруп 3x20 -1шт.




## .Схема регулировки петли

### Схема установки футорки Permo

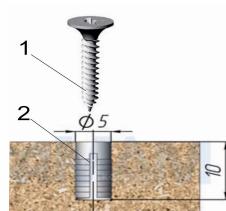


Вращать винт вправо: наложение двери становится меньше (-).  
Винт вращать влево: наложение двери становится больше (+).

### Регулировка по глубине

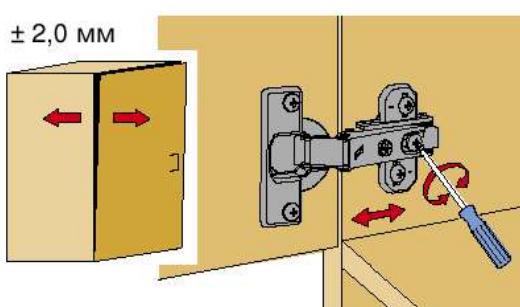

Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковой панелью шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт.

### Регулировка по высоте

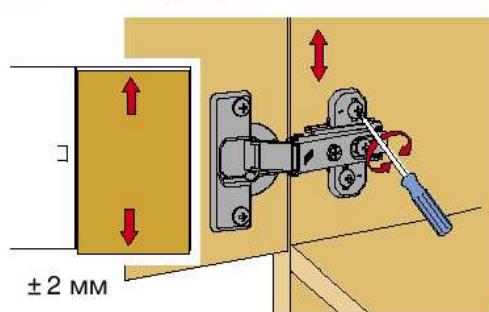

Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

### 1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколкам.

### 2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- не оставлять без необходимости двери открытыми;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

### 1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСтП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые средней плотности марки МДФ ТУ 5536-003-50113531-2005;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

### 2. Назначение и область применения:

- изделие предназначено для телеаппаратуры и хранения предметов домашнего обихода.


### 3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на тумбу сверху - 25 кг;
- на ящик - 4 кг;
- на полку - 4 кг.

### 4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):


- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах;
  - мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами. Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-001-20347527-2018, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".
- Примечание:** Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

### 3. Схема сборки.

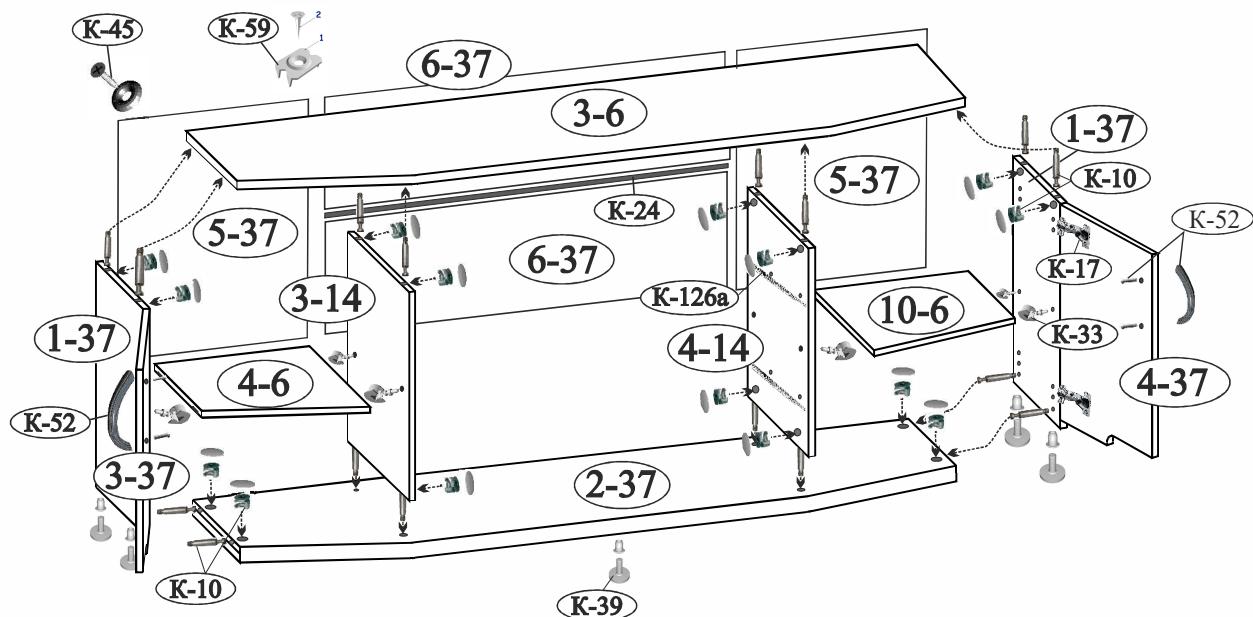


#### Последовательность установки.


1. Аккуратно забейте футорки (К-17) в несквозные отверстия Ø5 на стенки вертикальные (поз.1-37). Установите дюбеля стяжки (К-33) и дюбеля стяжки (К-10). Закрепите планки петель (К-17).

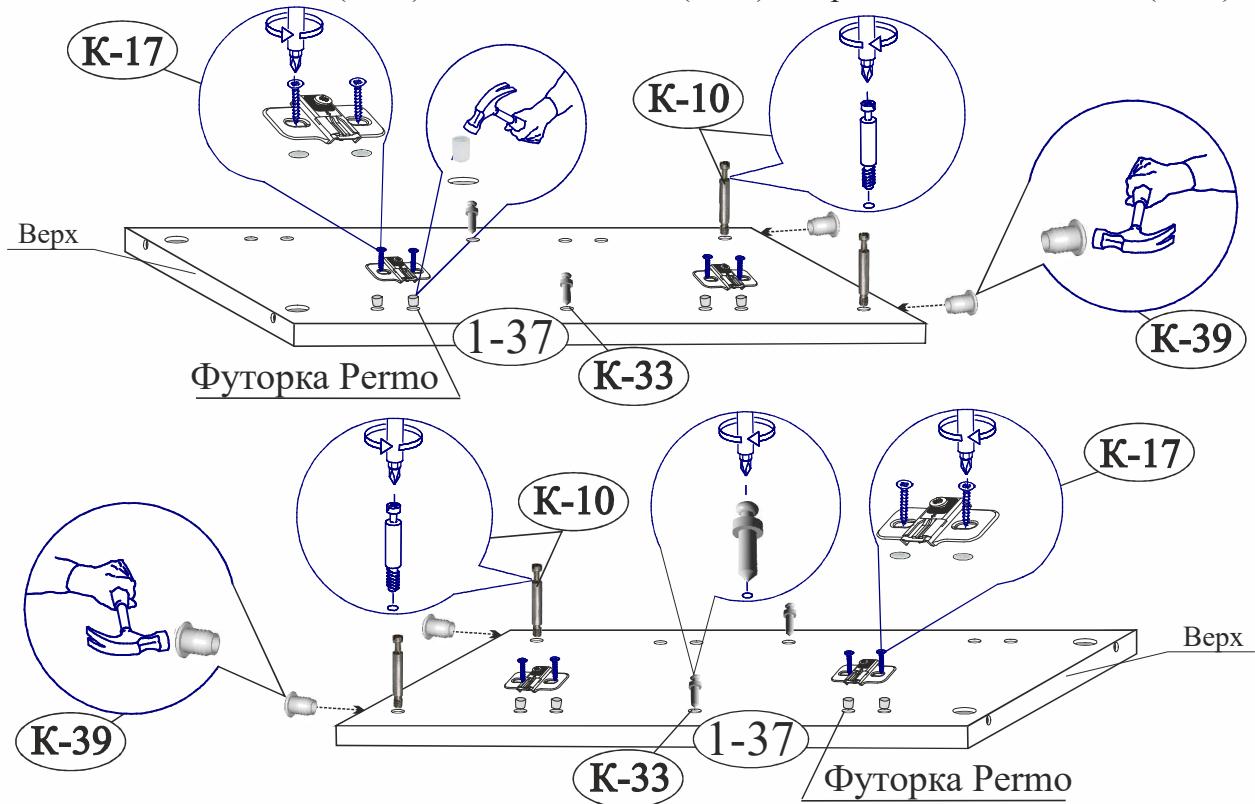


2. Закрепите на столешнице (поз. 3-6) дюбеля стяжки эксцентриковой (К-10).

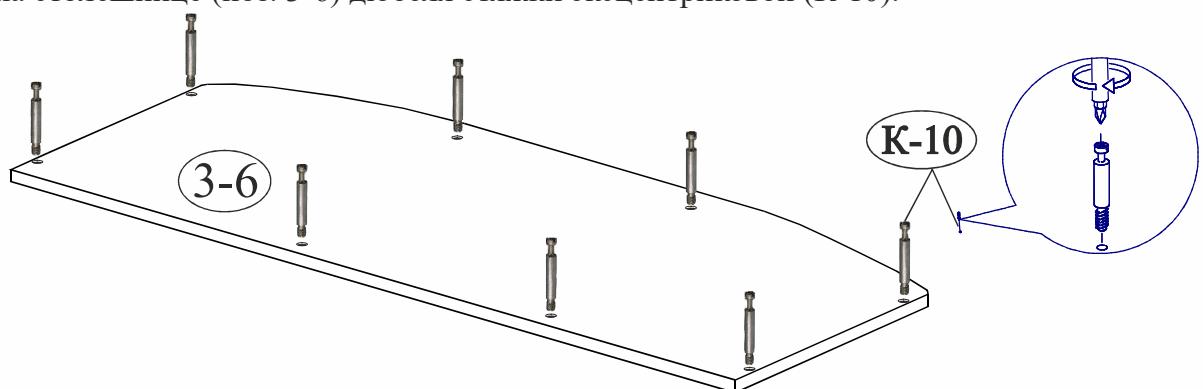


3. Аккуратно забейте футорки (К-126А) в несквозные отверстия Ø5 на перегородки (поз. 3-14, 4-14).  
Установите направляющие (К-126А).  
Закрепите дюбеля стяжки (К-33).

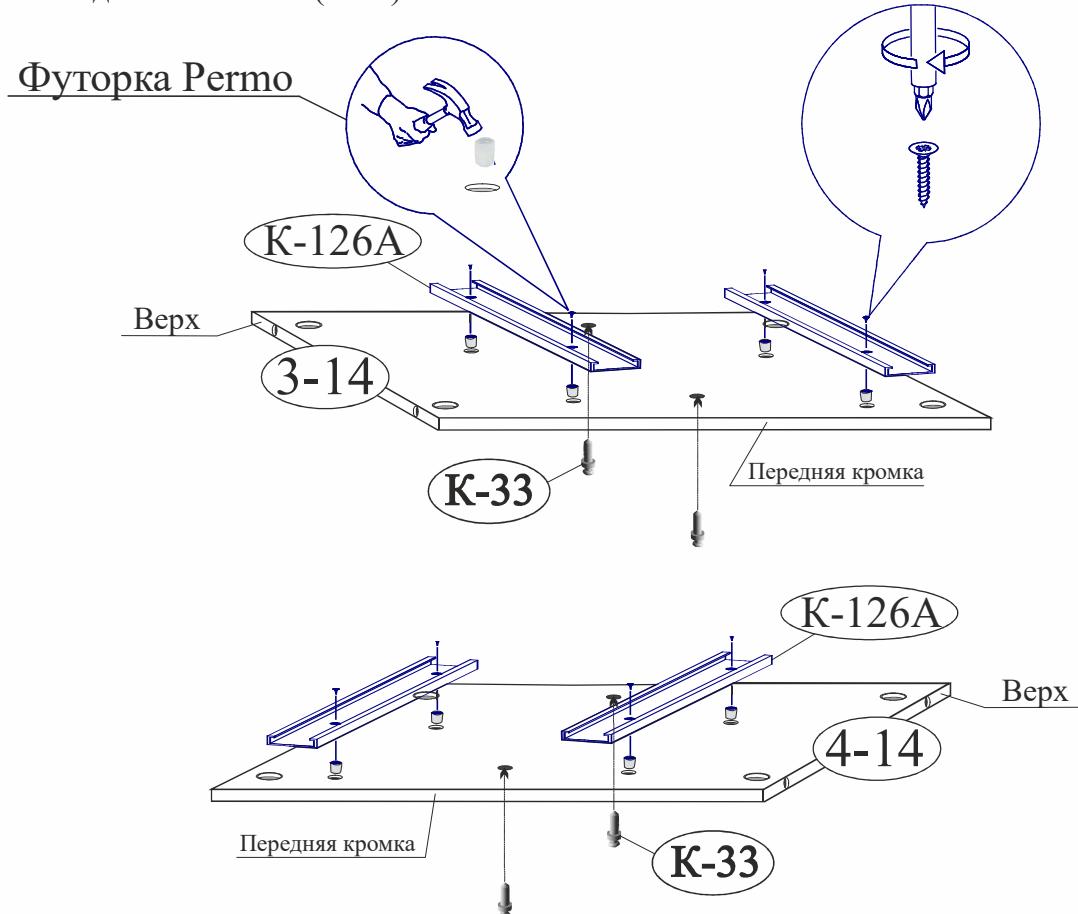

Крепление направляющей (К-126А) к перегородкам (поз.3-14, 4-14)

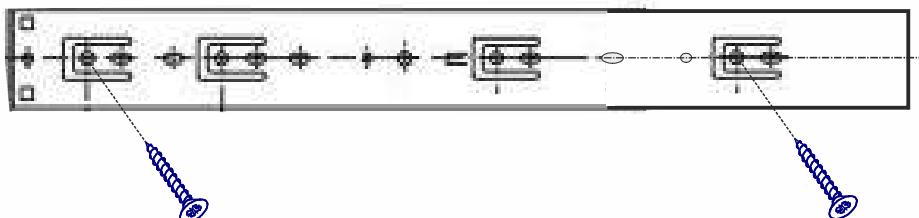


4. Закрепите дюбеля стяжки (К-10). Аккуратно забейте гайки для ножки (К-39) в несквозные отверстия Ø8 на стенку горизонтальную (поз. 2-37). Закрутите опору регулируемую (К-39).

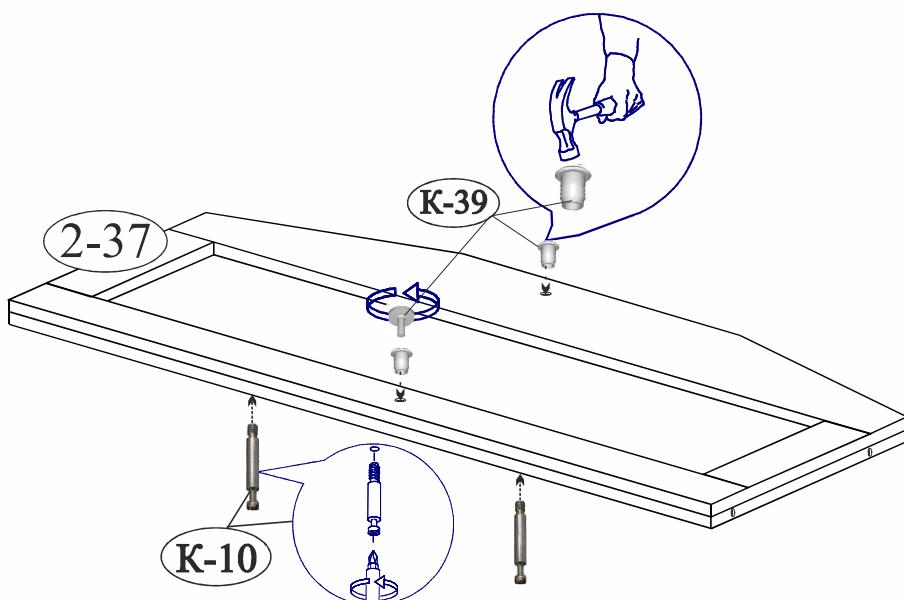


5. Закрепите к стенке горизонтальной (поз. 2-37) перегородки (поз. 3-14, 4-14) и стенки вертикальные (поз. 1-37) на стяжки (К-10).

6. Соедините столешницу (поз. 3-6) с перегородками и стенками вертикальными при помощи дюбелей (К-10) и закрепите эксцентриками (К-10) .


Схема установки эксцентриковой стяжки К-10

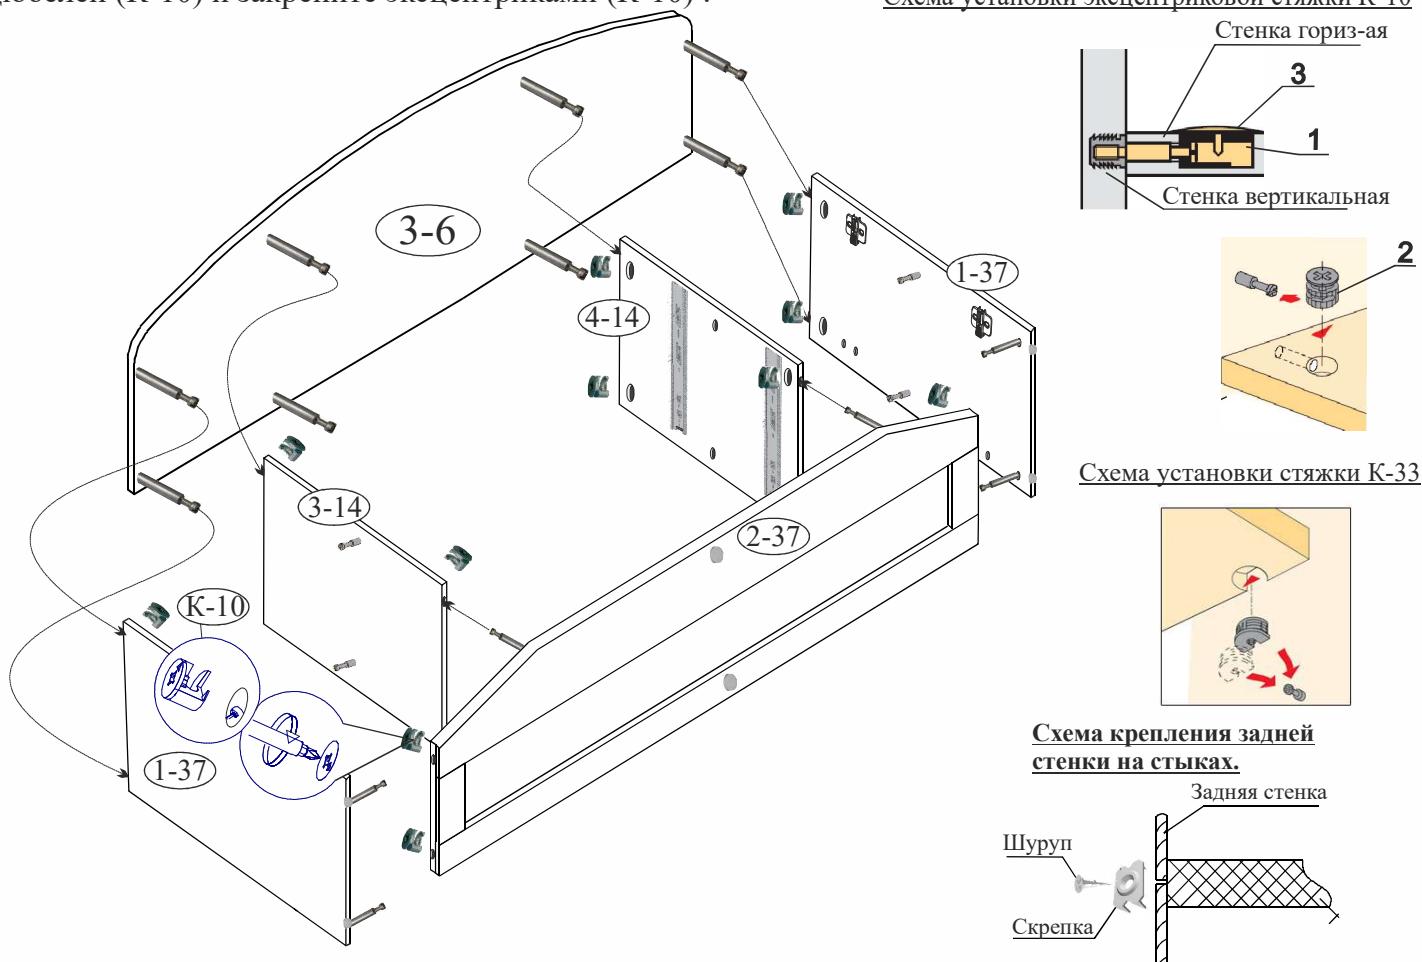


7. Установите на стенки горизонтальные (поз. 4-6, 10-6) стяжки (К-33) и закрепите на дюбелях (К-33). Выровняйте каркас(замерив проемы по диагонали), установите стенки задние (поз.5-37, 6-37) и закрепите к стенкам вертикальным шурупами с шайбами (К-45), к перегородкам скрепками (К-59) с градацией 150 мм. Между стенками задними (поз. 12-14) установите планку соединительную (К-24).

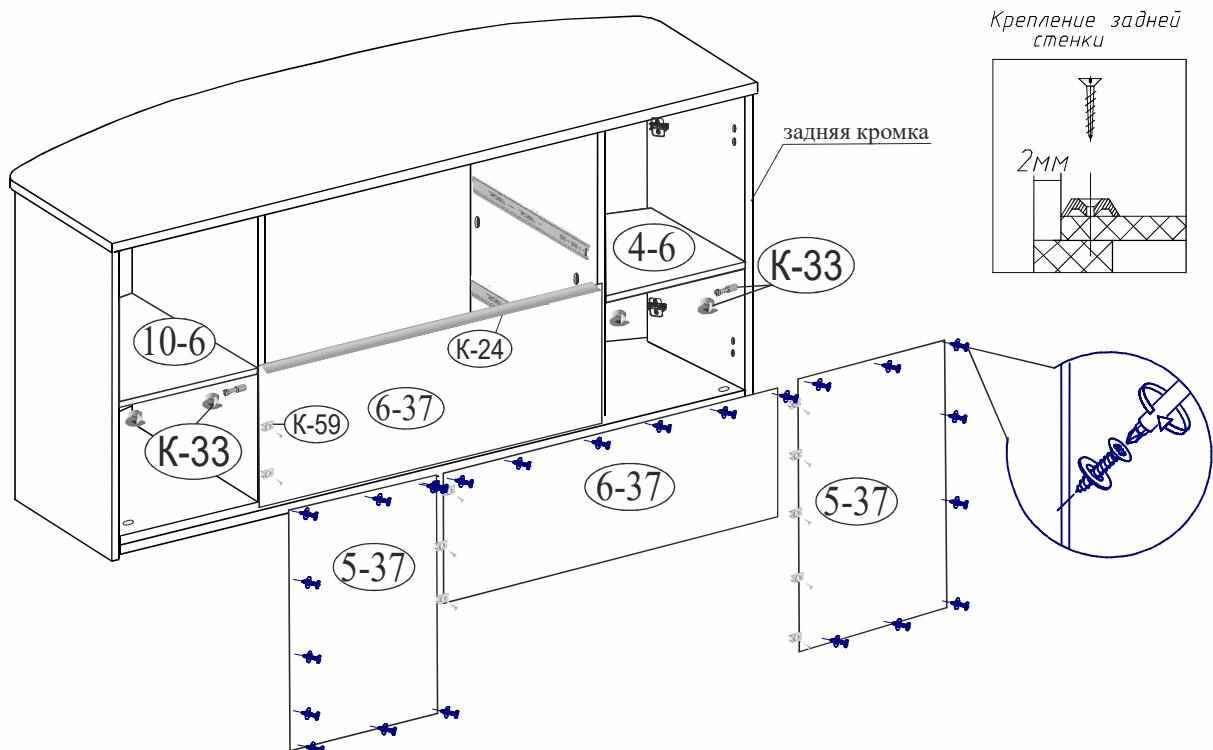

8. Установите петли (К-17) на двери (поз. 3-37, 4-37) (для выравнивания петель перпендикулярно кромки фасада необходимо использовать длинную линейку или прямую планку от жесткой упаковки (или прямую деталь каркаса), прижав плотно ее к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада).

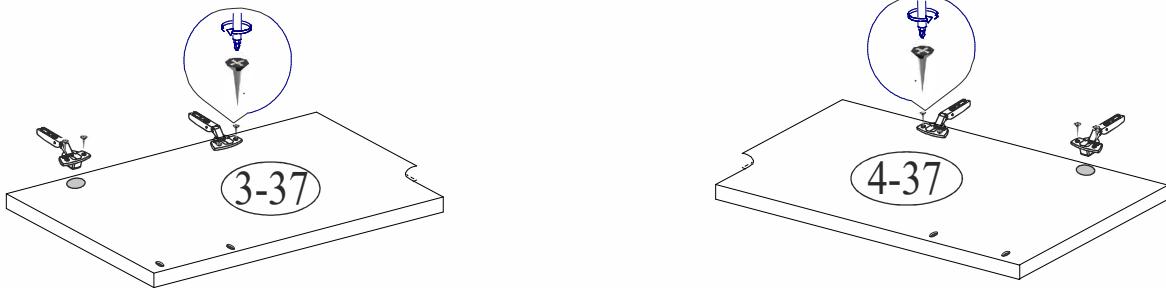

9. Соберите по схеме ящики и установите их с помощью направляющих.

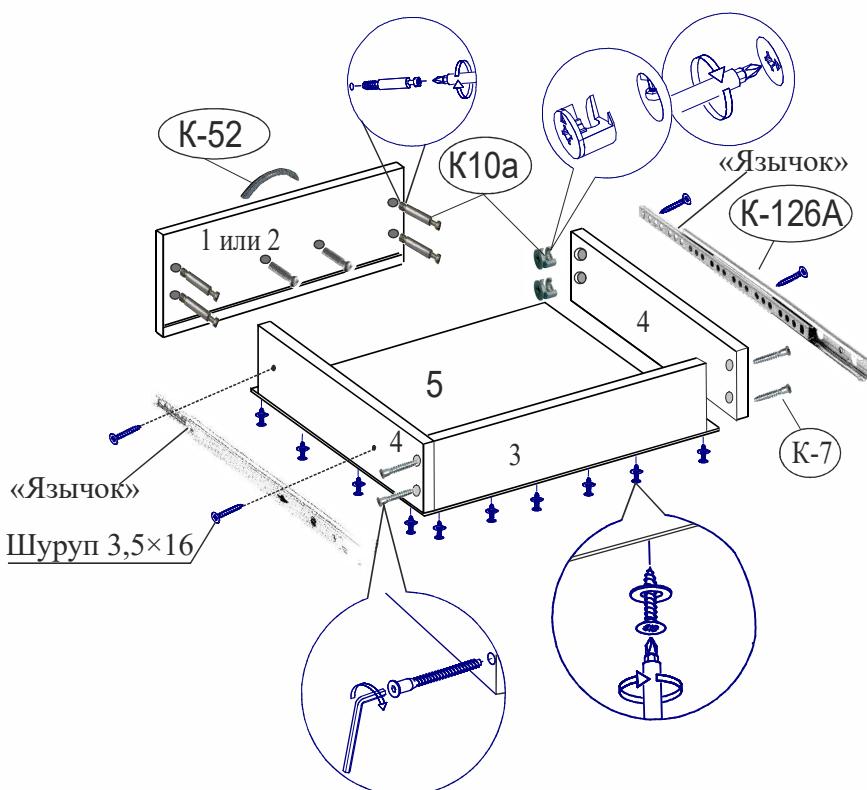



#### Порядок сборки ящика:

- Соедините стенки ящика (4, 4, 3) между собой на винты-конфирматы (К-7).
- Дюбель стяжки эксцентриковой (К-10а) закрутите в отверстия на накладке, закрепите ящик при помощи эксцентрика (К-10а).
- Переверните собранный ящик дном вверх, установите дно (5) в паз на накладке, закрепите к стенке ящика (3,4) с помощью шурупов с шайбами (К-45) с градацией 100 мм.
- Закрепите ручки.
- Установите направляющие (К-126А), для этого разделите части направляющей. Выдвиньте направляющую до конца и потяните за «язычок» вверх. Закрепите одну часть направляющей к боковым стенкам (4, 4) другую к деталям изделия (см. схему сборки) шурупами (через овальные отверстия).

10. Навесьте двери и отрегулируйте. Закрепите ручки (К-52). Совместите направляющие и задвиньте ящики.

- Прежде чем установить ручки (К-52), аккуратно снимите пленку защитную с фасадов.

#### Порядок установки дверей

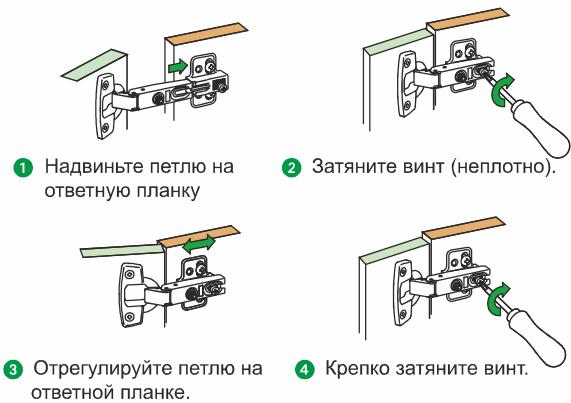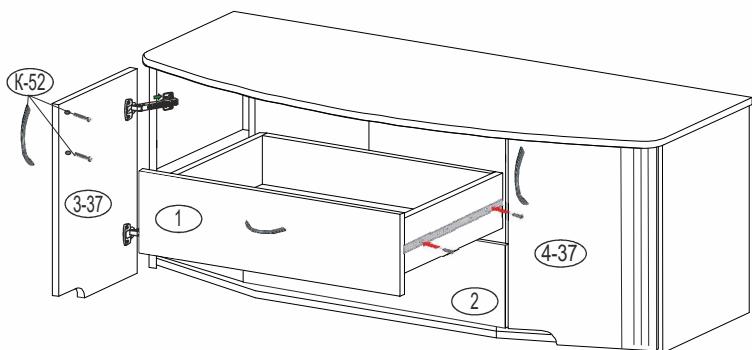

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН**

Заполняется магазином, где приобретено изделие

---

(наименование изделия)

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес \_\_\_\_\_

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_ ” 20 г.

### **ГАРАНТИИ.**

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Наш адрес: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

---

(линия отреза)

### **ПАСПОРТ.**

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

Отметка магазина о продаже

“ \_\_\_\_ ” 20 г.

Срок службы 7 лет